

STR INGENIERIA SL

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE PUESTOS

STR CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

0.- REQUISITOS


- Windows XP ó superior con Microsoft framework 4
- Conexión a internet
- Acceso como administrador

1.- INSTALAR EL PROGRAMA

1. Inicie sesión como administrador del sistema
2. Ejecute el archivo SETUP.EXE
3. Seguir las instrucciones de instalación.


2.- ACTIVAR LA LICENCIA DE EQUIPO

1. Inicie la aplicación. Verá la siguiente pantalla:

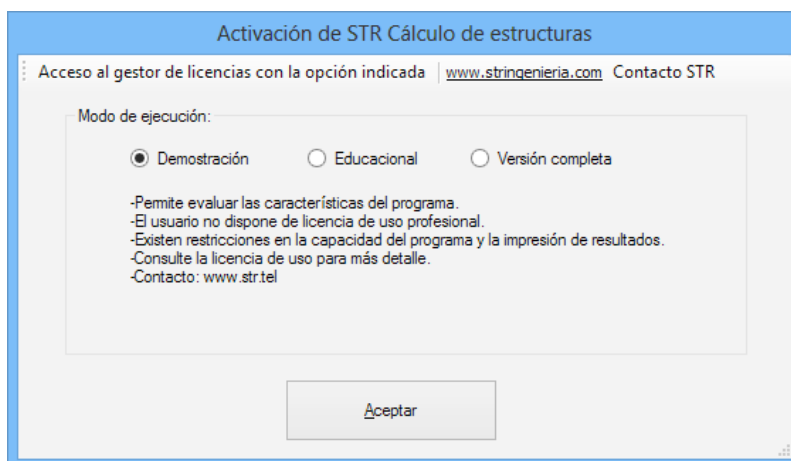


2. Seleccione el modo de ejecución que corresponda.
3. Pulse la opción 'Acceso al gestor de licencias' si eligió versión completa o educativa

Si inicia la aplicación en modo demostración, puede entrar posteriormente a la pantalla de activación desde la primera pantalla que visualizará al entrar al programa con las condiciones de licencia, pulsando el botón 'Registrar' o bien en cualquier momento, pulsando el menú: '? -> Activación de equipos'.

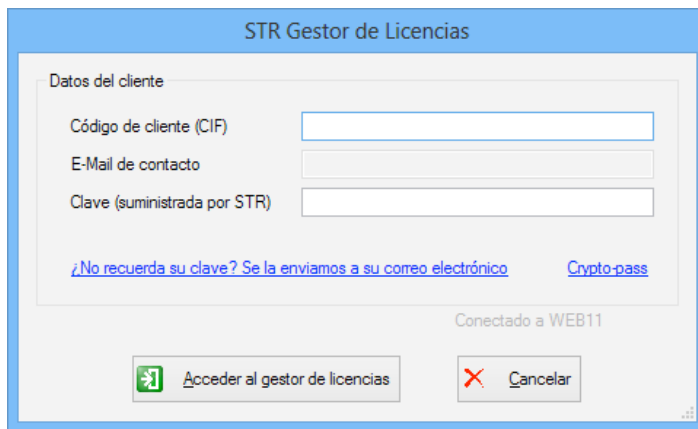

Introduzca su usuario y contraseña (le habrá llegado por correo electrónico)

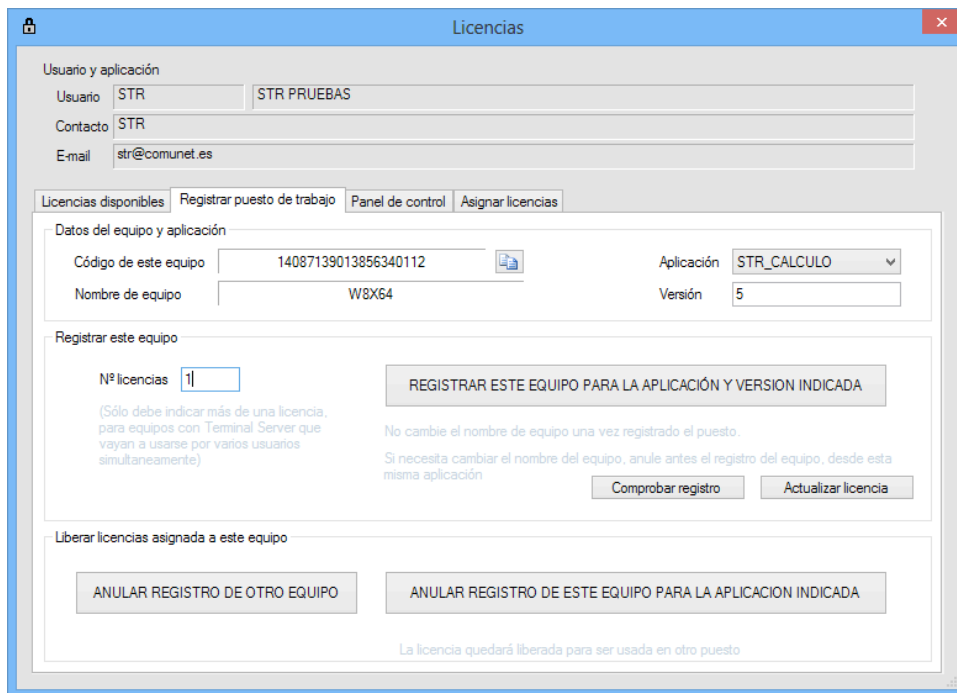

- Entre en la pestaña 'Registrar puesto de trabajo'
- Indique la aplicación que desea registrar
- Indique el número de versión (indicado en el correo electrónico).
- Indique el nº de licencias a activar (normalmente una en cada equipo, a no ser de que se trate de un servidor de aplicaciones Terminal Server).
- Pulse el botón 'REGISTRAR ESTE EQUIPO PARA LA APLICACIÓN Y VERSIÓN INDICADA'
- Cierre el gestor de licencias. Entrará en el programa.
- Acepte la licencia de uso si está de acuerdo con las condiciones.